

LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600

Wasautomaat

Informatie voor de gebruiker



PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

Electrolux

Geachte klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.

Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:



Veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.

Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen.



Aanwijzingen en praktische tips



Milieu-informatie

Inhoud

Gebruiksaanwijzing	5
Veiligheid	5
Beschrijving van het apparaat	7
Bedieningspaneel	7
Programmaoverzicht	8
Voor het in gebruik nemen	10
Wasgoed voorbereiden en sorteren	10
Wasprogramma uitvoeren	11
Vuldeur openen/Wasgoed in de machine doen	11
Was-/nabehandelingmiddel doseren	11
Apparaat inschakelen/Programma kiezen	12
Centrifugetoerental wijzigen/Spoelstop kiezen	13
Extra programma's kiezen	13
VOORWAS	13
KORT	13
SPOELEN+ inschakelen/uitschakelen	14
Starttijdkeuze instellen	14
Programma starten	15
Programma onderbreken/Wasgoed bijvullen	15
Programma beëindigd/Wasgoed uit de machine nemen	15
Kinderbeveiliging	16
Reiniging en onderhoud	17
Wat te doen als	18
Kleine storingen zelf oplossen	18
Als het wasresultaat niet bevredigend is	20
Water aftappen	21
Afvoerpomp	22
Afvalverwerking	23
Technische gegevens	23
Verbruikswaarden	24

Opstel- en aansluitaanwijzing	25
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie	25
Opstelling van het apparaat	26
Het apparaat transporteren	26
Uitpakken	26/27
Plaatsing	27
Het apparaat juist afstellen	28
Elektrische aansluiting	29
Watersaansluiting	29
Watertoevoer	30
Waterafvoer	31
Garantievoorwaarden	32
Adres service-afdeling	34
Service	35

Gebruiksaanwijzing



Veiligheid

Voor de eerste ingebruikname

- Volg de "Opstel- en aansluitinstructies" op.
- Als het apparaat in de wintermaanden wordt geleverd bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren.

Gebruik volgens de voorschriften

- De wasautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het wassen van wasgoed.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Alleen was- en nabehandelmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn.
- Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen bevatten. Explosiegevaar!
- De wasautomaat niet voor chemische reiniging gebruiken.
- Kleur- en ontkleurmiddelen mogen alleen in de wasautomaat worden gebruikt als de fabrikant van dit product dit uitdrukkelijk vermeldt. Voor eventuele schade zijn wij niet aansprakelijk.

Veiligheid van kinderen

- Verpakkingsonderdelen buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen kunnen de gevaren die aan het omgaan met elektrische apparaten verbonden zijn, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat.
- Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klauteren. Levensgevaar!

Algemene veiligheid


- Reparaties aan wasautomaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
- Neem de wasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer beschadigd is of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel van het apparaat dermate beschadigd zijn dat de binnenzijde van het apparaat open toegankelijk is.
- Voor reiniging, onderhoud en reparatiewerkzaamheden dient de wasautomaat uitgeschakeld te worden. Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of bij een vaste aansluiting de beveiligingsschakelaar in de zekeringkast uitschakelen of de schroefzekering geheel uitdraaien.
- Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal gaan worden, dient het apparaat van de stroomvoorziening gescheiden te worden en dient de waterkraan gesloten te worden.
- De netstekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de stekker.
- Meerwegstekkers, koppelingen en verlengingsnoeren mogen niet worden gebruikt. **Brandgevaar door oververhitting!**
- De wasautomaat niet met een waterstraal afsputten. Risico op elektrische schokken!
- Bij wasprogramma's op hoge temperaturen wordt het glas van de vuldeur heet. Niet aanraken!
- Voor het aftappen van water, het reinigen van de afvoerpomp of noodontgrendeling van de vuldeur dient het sop eerst af te koelen.
- Huisdieren kunnen snoeren en waterslangen doorbijten. Risico op elektrische schokken en gevaar voor wateroverlast! Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden.




Waarschuwing! Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. De voedingskabel afsnijden en met de stekker verwijderen.

Het slot van de vuldeur onklaar maken. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.


Beschrijving van het apparaat

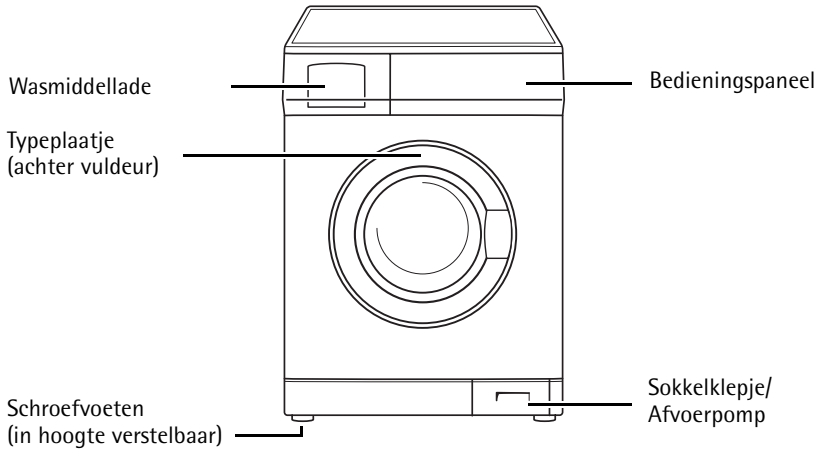

Bedieningspaneel

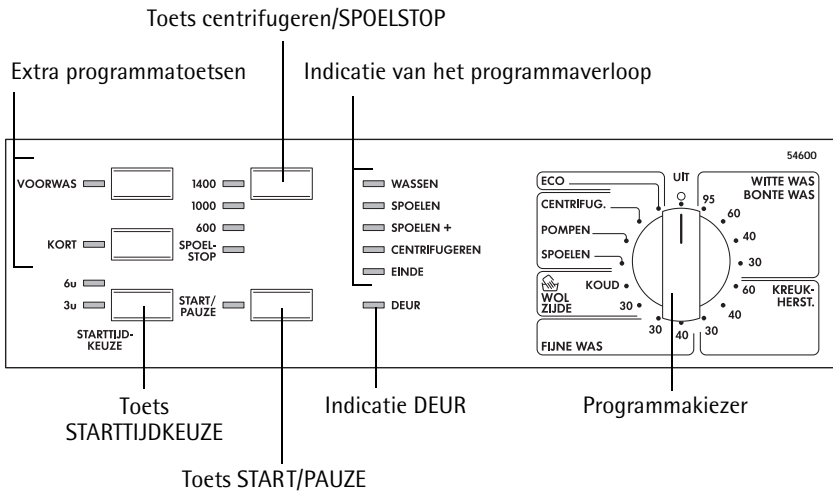

Programmaoverzicht

Programma	max. vulhoeveelheid ¹⁾ (droog wasgoed)	Extra programma's		Centrifuge-toerental			SPOELSTOP
		VOORWAS	KORT	1400 voor Mod. 54600 1200 voor Mod. 52600	1000	600	
ECO ²⁾	5 kg	•		•	•	•	•
WITTE WAS/BONTE WAS 95, 60, 40, 30	5 kg	•	•	•	•	•	•
KREUKHERSTELLEND 60, 40, 30	2,5kg	•	•		•	•	•
FIJNE WAS 40, 30	2,5kg	•	•		•	•	•
WOL/ZIJDE  (handwas) 30, KOUD	2 kg				•	•	•
SPOELEN	2,5 kg			•	•	•	•
POMPEN	-						
CENTRIFUGEREN	5 kg			•	•	•	

1) Een 10 liter emmer kan ca. 2,5 kg droog wasgoed (katoen) bevatten

2) Programma-instellingen voor het testen conform resp. in overeenkomst met EN 60 456 en IEC 60 456 zijn in het hoofdstuk "Verbruikswaarden" beschreven.

Gebruik/Eigenschappen	Was- symbolen ¹⁾
Energiebesparend programma bij 60 °C voor licht tot normaal vervuild wit of bont wasgoed van katoen of linnen.	 
Programma voor normaal tot sterk vervuild wit of bont wasgoed van katoen/ linnen.	  
Programma voor kreukherstellende mengweefsels en synthetische weefsels.	  
Kreukherstellend programma voor fijne weefsels zoals mengvezels, microvezels, synthetische stoffen, gordijnen (max. 15 tot 20 m ² gordijnen in de wasmachine plaatsen). Met SPOELSTOP ook geschikt voor textiel met speciaal ademend membraan, bijvoorbeeld outdoor kleding.	 
Bijzonder kreukherstellend programma voor met de hand en wasmachine wasbare wol/zijde.	  
Separaat kreukherstellend spoelen (3 spoelgangen, vloeibare wasmiddelen worden uit het inspoelvak  ingespoeld, centrifugeren). Niet geschikt voor wol. Bij een belading met kreukherstellende en fijne was dient het centrifuge-toerental verlaagd te worden.	  
Wegpompen van het water na een spoelstop.	
Pompen en centrifugeren, bijv. na de spoelstop of het separaat centrifugeren van handgewassen witte was/bonte was. Bij een belading met kreukherstellend wasgoed, fijn wasgoed en wol dient het centrifuge-toerental verlaagd te worden.	  

1) De cijfers in de wassymbolen geven de maximale temperaturen aan.

Voor het in gebruik nemen

1. Open de wasmiddellade.
2. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade van de wasautomaat.
De volgende keer dat het programma wordt gestart wordt daardoor de kuip gesloten en kan de ÖKO-sluis op de juiste wijze functioneren.
3. Om eventuele bij de fabricage ontstane resten in de trommel en kuip te verwijderen, dient de eerste wasgang zonder wasgoed uitgevoerd te worden. Programma: WITTE WAS/BONTE WAS 60, toets KORT indrukken, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

Wasgoed voorbereiden en sorteren


Wasgoed voorbereiden

- Zakken leegmaken. Vreemde voorwerpen (bijv. muntstukken, paperclips, spijkers, enz.) verwijderen.
- Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, dit om schade aan wasgoed te voorkomen.
- Gordijnrolletjes verwijderen of in een net/waszak binden.
- Kwetsbare delen en klein wasgoed in een net/kussensloop wassen, bijv. vitrage, nylonkousen, sokjes, zakdoeken, beha's.

Let op! Beha's en ander wasgoed met beugels uitsluitend in een net wassen. Beugels kunnen losraken en het apparaat beschadigen.

Wasgoed sorteren

- Op kleur: Wit en gekleurd wasgoed apart wassen. Wasgoed kan kleurstof afgeven.
- Op temperatuur, soort wasgoed en behandelingsetiket.

Let op! Wasgoed met het behandelingsetiket  (= niet wassen!) niet in de wasautomaat wassen.

Wasprogramma uitvoeren

Vuldeur openen/Wasgoed in de machine doen

1. Vuldeur openen: aan de greep van de vuldeur trekken.


De indicaties DEUR en START/PAUZE geven bij een ingeschakeld apparaat aan of de vuldeur kan worden geopend:

Indicatie DEUR	Indicatie START/PAUZE	Vuldeur openen mogelijk?
knippert	knippert	ja, na ca. 2 minuten
brandt	brandt	nee, te hoge waterstand resp. te hoge temperatuur
is uit	knippert	ja

2. Wasgoed uitvouwen en losjes in de machine doen. Grote en kleine stukken wasgoed mengen.

Let op! Geen wasgoed tussen de vuldeur en de rubberen afdichting inklemmen.

3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting dient hoorbaar vast te klikken.

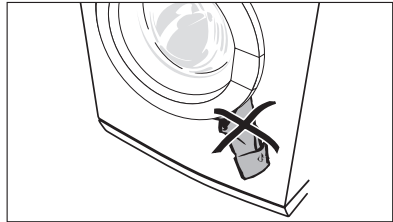

Was-/nabehandelmiddel doseren


Let op! Alleen was- en nabehandelmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn.

Was-/nabehandelmiddelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het was- of nabehandelmiddel doseren. Volg de aanwijzingen op de verpakkingen op.

De dosering is afhankelijk van:

- de mate van vervuiling van het wasgoed,
 - de hoeveelheid wasgoed
 - en de hardheid van het leidingwater.
- Als de fabrikant geen aanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed op de verpakking geeft: bij een halve belading 1/3 minder wasmiddel, bij de laagste belading slechts de 1/2 van het wasmiddel dat bij een volledige belading wordt geadviseerd.
 - Vanaf waterhardheid 2 (= middel) dient waterontharder gebruikt te worden. Het wasmiddel kan dan voor waterhardheid 1 (= zacht) worden gedoseerd. Informatie over de plaatselijke waterhardheid kunt u bij het betreffende waterleidingbedrijf verkrijgen.

1. De wasmiddellade zover mogelijk uittrekken.
2. Was- /nabehandelingsmiddel doseren.
3. De wasmiddellade geheel inschuiven.

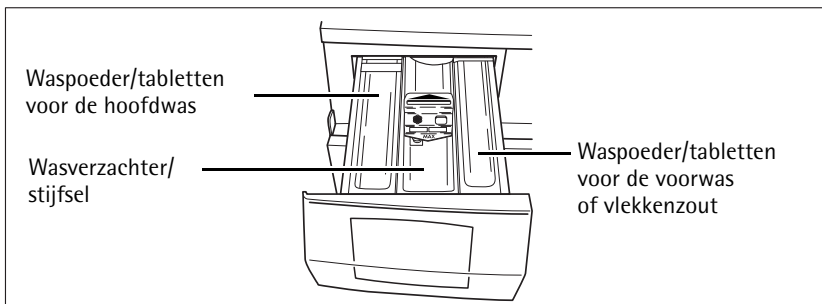

Waspoeder/tabletten voor de hoofdwas

Als u gebruikt maakt van een waterontharder en het rechter vakje voor voorwasmiddel/vlekkenzout nodig heeft, de waterontharder op het hoofdwasmiddel in het linkervakje doseren.

Wasverzachter, stijfjel

Het vakje ten hoogste tot de markering MAX vullen. Dikvloeibaar concentraat voor het doseren volgens de aanwijzingen van de fabrikant verdunnen. Poedervormig stijfjel oplossen.

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt:

Vloeibaar wasmiddel met de door de wasmiddelfabrikant aangeboden doseerhouder doseren.


Apparaat inschakelen/Programma kiezen

Programma en temperatuur met de programmakiezer instellen.




Als u een programma kiest, schakelt u gelijk het apparaat in.

De indicatie van het programma-verloop geeft de programmastappen aan die door het gekozen programma worden uitgevoerd.

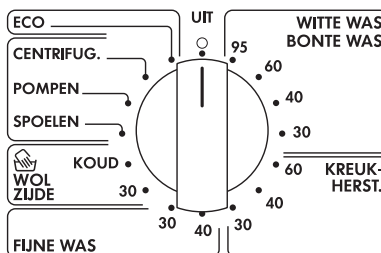

Centrifugetoeren

De wasautomaat stelt het maximaal toelaatbare toerental voor dat geschikt is voor het gekozen programma. U kunt het toerental verlagen: Druk daarvoor zo vaak op de toets centrifugeren/SPOELSTOP tot de gewenste indicatie brandt.

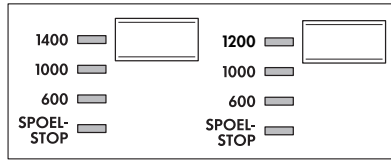

Het toerental voor de laatste centrifugegang kan tijdens het programma nog worden gewijzigd. Daarvoor:


1. Op de toets START/PAUZE drukken.
2. Het toerental wijzigen.
3. Nogmaals op de toets START/PAUZE drukken.

SPOELSTOP

Bij SPOELSTOP blijft het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Er wordt geen laatste centrifugegang uitgevoerd, er wordt wel tussentijds gecentrifugeerd. Het tussentijds centrifugeren is programma-afhankelijk en kan niet worden gewijzigd.

Extra programma's kiezen

Druk, indien gewenst de toets(en) voor extra programma's in. De bijbehorende indicatie brandt.

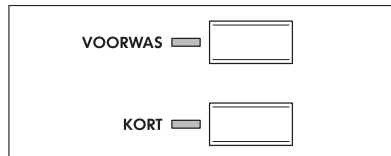

VOORWAS

Warme voorwas voor de automatisch volgende hoofdwas, met tussentijds centrifugeren bij WITTE WAS/BONTE WAS en KREUKHERSTELLEND, zonder tussentijds centrifugeren bij FIJNE WAS.

KORT

Kort wasprogramma voor licht vervuild wasgoed.

SPOELEN+ inschakelen/uitschakelen

Als SPOELEN+ wordt ingeschakeld worden twee extra spoelgangen aan de programma's WITTE WAS/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND en FIJNE WAS toegevoegd. SPOELEN+ blijft opgeslagen ook na het uitschakelen van het apparaat.

SPOELEN+ inschakelen:

1. De programmakiezer op WITTE WAS/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND of FIJNE WAS (met willekeurige temperatuur) draaien.
2. De toetsen VOORWAS en STARTTIJDKEUZE tegelijkertijd ingedrukt houden, tot op de indicatie van het programmaverloop SPOELEN en SPOELEN + branden. SPOELEN+ is nu continu ingeschakeld.



Voortaan zal voor het starten van het programma en tijdens de extra spoelgangen op de indicatie van het programmaverloop SPOELEN+ branden.

SPOELEN+ uitschakelen:

1. De programmakiezer op WITTE WAS/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND of FIJNE WAS (met willekeurige temperatuur) draaien.
2. De toetsen VOORWAS en STARTTIJDKEUZE tegelijkertijd ingedrukt houden, tot op de indicatie van het programmaverloop SPOELEN en SPOELEN + uit gaan. SPOELEN+ is nu continu uitgeschakeld.

Starttijdkeuze instellen

De toets STARTTIJDKEUZE maakt het mogelijk de start van een programma uit te stellen.

1. Programma kiezen
2. Een keer op de toets STARTTIJDKEUZE drukken, als het wasprogramma over 6 uur moet starten. De indicatie **6u** brandt.
Twee keer op de toets STARTTIJDKEUZE drukken, als het wasprogramma over 3 uur moet starten. De indicatie **3u** brandt.



Als u nog een keer op de toets STARTTIJDKEUZE drukt is de starttijdkeuze weer opgeheven. De indicatie gaat uit.

3. Om de starttijdkeuze te activeren moet u op de toets START/PAUZE drukken.

Tip: Als een starttijdkeuze van 6 uur wordt gekozen, brandt de indicatie **6u**. Nadat een periode van 3 uur verlopen is, springt de indicatie op **3u**. Na een totaal van 6 uur start het wasprogramma.

Programma starten

1. Controleer of de waterkraan geopend is.
2. Druk op de toets START/PAUZE. Het programma wordt gestart of start na afloop van de ingestelde starttijdkeuze.
Tijdens het wasprogramma wordt op de indicatie van het programmaverloop de actuele programmafase aangegeven.



Als na het indrukken van de toets START/PAUZE de indicatie EINDE 4x knippert en tegelijkertijd een signaaltoon klinkt, is de vuldeur niet goed gesloten. Druk de vuldeur goed dicht en druk nogmaals op de toets START/PAUZE.

Programma onderbreken/Wasgoed bijvullen

Programma onderbreken

- Door het indrukken van de toets START/PAUZE kan een programma op ieder gewenst moment worden onderbroken en door het opnieuw indrukken van de toets START/PAUZE weer worden voortgezet.
- Voor het voortijdig afbreken van een programma dient de programmakiezer op UIT gedraaid te worden. **Let op!** Op het water in het apparaat letten!

Wasgoed bijvullen

Wasgoed bijvullen is mogelijk, zolang de indicatie DEUR niet brandt.

1. Druk op de toets START/PAUZE. Vuldeur kan worden geopend.
2. De vuldeur sluiten en nogmaals op de toets START/PAUZE drukken. Het programma gaat verder.

Programma beëindigd/Wasgoed uit de machine nemen

Aan het einde van het programma brandt EINDE op de indicatie van het programmaverloop. Zodra de indicatie DEUR gedooft is kan de vuldeur worden geopend.

1. Vuldeur openen en het wasgoed uitnemen
2. Programmakiezer op UIT draaien.
3. Kraan dichtdraaien.
4. Na het wassen de wasmiddellade iets naar buiten trekken, zodat deze kan drogen. De vuldeur iets openzetten opdat de wasautomaat kan luchten.

Als SPOELSTOP is gekozen:

Na spoelstop branden DEUR en EINDE op de indicatie van het programmaverloop.

Eerst moet het water worden weggepompt:


- de programmakiezer op UIT en aansluitend op POMPEN draaien en op de toets START/PAUZE drukken (er wordt zonder centrifugeren weggepompt),
- of de programmakiezer op UIT en aansluitend op CENTRIFUGEREN draaien. Afhankelijk van het soort wasgoed eventueel het toerental reduceren en op de toets START/PAUZE drukken (er wordt gepompt en gecentrifugeerd),

Kinderbeveiliging

Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden.

Kinderbeveiliging instellen:


De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk zover mogelijk rechtsom draaien.

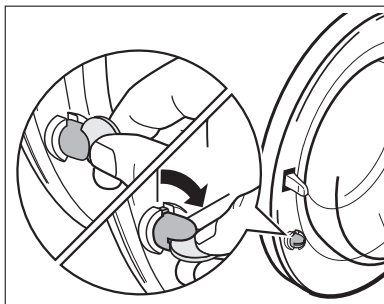

Waarschuwing! De draaiknop mag zich na het instellen niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert! De draaiknop moet volgens de afbeelding uitgetrokken zijn.

Kinderbeveiliging opheffen:

De draaiknop met een muntstuk zover mogelijk linksom draaien.

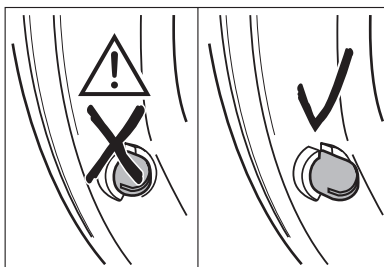


Reiniging en onderhoud

Let op! Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen. Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af.


Wasmiddellade

De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden.

1. Trek de wasmiddellade met een krachtige ruk uit het apparaat.
2. Neem het inzetstuk voor de wasverzachter uit het middelste vak.
3. Reinig alle delen met water.
4. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit.

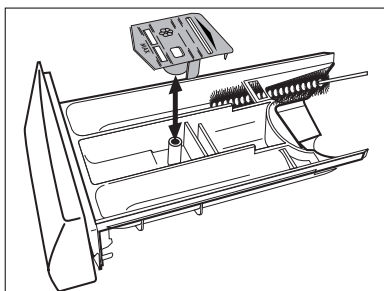

5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon.
6. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven.

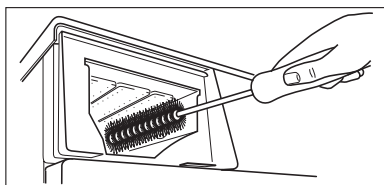

Wastrommel

Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan.

Let op! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen.

1. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen.
2. Wasgang zonder wasgoed uitvoeren om schoonmaakmiddelrestanten weg te spoelen. Programma: WITTE WAS/BONTE WAS 60, toets KORT indrukken, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

Vuldeur en rubberen ring

Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen.

Wat te doen als ...

Kleine storingen zelf oplossen

Als de indicatie van het programmaverloop tijdens het gebruik een van de volgende foutmeldingen aangeeft:

- EINDE knippert 1x (probleem met watertoevoer),
- EINDE knippert 2x (probleem met waterafvoer),
- EINDE knippert 4x (vuldeur open),

kijk dan in onderstaande tabel.

Druk nadat de storing is opgelost op de toets START/PAUZE.

Bij andere foutmeldingen (een of meerdere knipperende indicaties op de indicatie van het programmaverloop):

het apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Het programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.

Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan a.u.b. contact op met de service-afdeling.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De wasautomaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde.	De stekker in het stopcontact steken. De zekering controleren.
	De vuldeur is niet goed gesloten.	Sluit de vuldeur tot de sluiting hoorbaar vastklikt.
	De toets START/PAUZE is niet lang genoeg ingedrukt.	De toets START/PAUZE langer indrukken.
De vuldeur kan niet gesloten worden.	De kinderbeveiliging is geactiveerd.	De kinderbeveiliging opheffen.
De indicatie EINDE knippert 4x, terwijl gelijktijdig 4x een signaaltoon klinkt.	De vuldeur is niet goed gesloten.	De vuldeur goed sluiten. Het programma nogmaals starten.
De indicatie EINDE knippert 1x, terwijl gelijktijdig 1x een signaaltoon klinkt. (Problemen met de watertoevoer.)	De kraan is gesloten.	Draai de kraan open.
	De zeef in de schroefverbinding van de toevoerslang is verstopt.	Draai de kraan dicht. Schroef de slang af, neem de zeef uit en reinig deze.
	De kraan is verkalkt of defect.	Controleer de kraan, indien nodig laten repareren.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Wasautomaat trilt tijdens het in werking zijn of staat niet stil.	De transportbeveiliging is niet verwijderd.	De transportbeveiliging verwijderen.
	De schroefvoeten zijn niet goed ingesteld.	De voeten volgens de opstellen aansluitaanwijzingen afstellen.
	Er zit slechts zeer weinig wasgoed in de trommel (bijv. Een badjas).	De werking ondervindt hiervan geen nadelige gevolgen.
Er loopt water onder de wasautomaat uit.	De schroefverbinding van de toevoerslang lekt.	De toevoerslang vastschroeven.
	De afvoerslang lekt.	De afvoerslang vervangen.
	De deksel van de afvoerpomp is niet goed gesloten.	De deksel goed sluiten.
	Wasgoed zit tussen de deur geklemd.	De volgende keer de machine zorgvuldig beladen.
	De aftapslang lekt.	De aftapslang goed sluiten.
Het sop schuimt sterk.	Waarschijnlijk is er te veel wasmiddel gebruikt.	Wasmiddel precies volgens de aanwijzing van de fabrikant doseren.
De indicatie EINDE knippert 2x, terwijl gelijktijdig 2x een signaaltoon klinkt. (Problemen met de waterafvoer.)	Er zit een knik in de afvoerslang.	Leg de slang recht.
	De maximale pomphoogte van 1 m is overschreden.	Neem a.u.b. contact op met de service-afdeling.
	De afvoerpomp is verstopt.	Het apparaat uitschakelen. De stekker uit het stopcontact trekken. De afvoerpomp reinigen. Vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen.
	Bij sifonaansluiting: De sifon is verstopt.	De sifon reinigen.
Er is geen wasverzachter ingespoeld, het vakje  voor nabehandelmiddel is met water gevuld.	Het inzetbakje voor de wasverzachter in het vakje voor nabehandelmiddel is niet goed bevestigd of is verstopt.	De wasmiddellade reinigen, het inzetbakje voor de wasverzachter goed plaatsen.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De vuldeur kan bij een ingeschakeld apparaat niet worden geopend.	De vuldeur is vergrendeld.	Wacht tot de indicatie DEUR is uitgegaan en de indicatie EINDE brandt.
	Stroomuitval! (Alle indicaties zijn uit.) De vuldeur blijft ca. 2 minuten vergrendeld.	Het programma loopt verder als de stroomuitval voorbij is. Voor het uitnemen van het wasgoed: Als water in het apparaat zichtbaar is, dient voor het openen van de vuldeur eerst het water afgevoerd te worden (zie het hoofdstuk Water aftappen).
Het wasgoed is erg gekreukt.	Er is mogelijk te veel wasgoed in de machine gedaan.	De maximale vulhoeveelheid dient aangehouden te worden.

Als het wasresultaat niet bevredigend is

Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet.

- Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt.
- Niet het juiste wasmiddel is gebruikt.
- Speciale vervuilingen zijn niet voorbehandeld.
- Programma of temperatuur zijn niet correct ingesteld.

Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig

- Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen.
- Er is op te lage temperatuur gewassen.
- De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden.

Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar

- Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Het wasgoed is echter voldoende gespoeld.

Witte restanten op het wasgoed

- Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Dit is niet het gevolg van onvoldoende spoelen. Wasgoed uitschudden of afborstelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Wasmiddelkeuze controleren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen.


Water aftappen




Waarschuwing! Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!

Waarschuwing! Het sop dat uit de aftapslang komt kan heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voor het aftappen het sop laten afkoelen!

1. Het klepje van de sokkel open klappen en lostrekken.

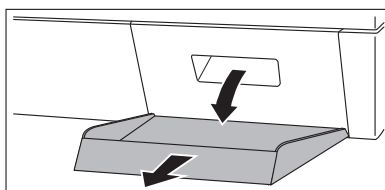


2. De aftapslang uitnemen.

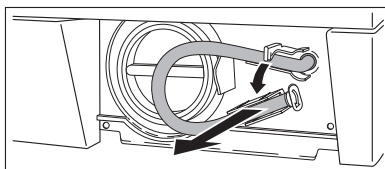

3. Een vlakke opvangbak onder de slang plaatsen. Aansluitend de afsluitstoppen linksom draaien en lostrekken.

4. Het sop loopt weg. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten.

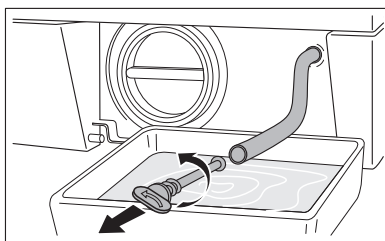

Als het sop afgetapt is:

5. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien.
6. De aftapslang weer in de houder terug plaatsen.
7. Het klepje van de sokkel inzetten en sluiten.

Afvoerpomp


De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van de pompdeksel is alleen in geval van een storing vereist, als er geen water weg wordt gepompt, bijv. bij een geblokkeerd pompwiel.

Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig zijn. Paperclips, spijkers, enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terecht komen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt).




Waarschuwing! Voor het openen van de pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!


1. Tap eerst het water uit de wasautomaat af.
2. Leg een doek op de vloer voor het deksel van de afvoerpomp. Er kan restwater uitlopen.
3. Het pompdeksel linksom losschroeven en uitnemen.

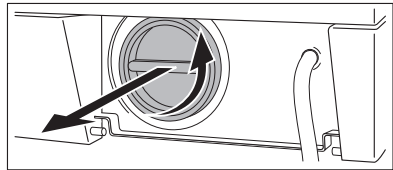


4. Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen.

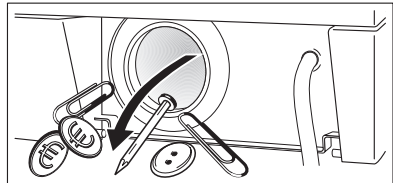

5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait.) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de service-afdeling.

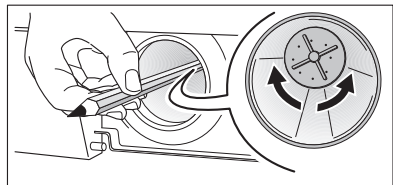

6. Pompdeksel weer terugplaatsen. Lipjes van de deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en de deksel rechtsonder vastdraaien.
7. De aftapslang sluiten en in de houder plaatsen.
8. Klepje van de sokkel sluiten.

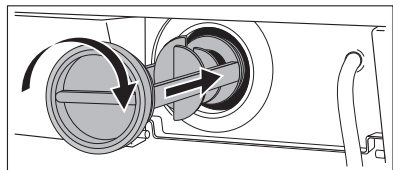

Afvalverwerking



Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.



Oud apparaat verwijderen



Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Technische gegevens




- Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
 - 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
 - 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn

Hoogte x breedte x diepte	850 x 598 x 603 mm
Diepte bij geopende vuldeur	980 mm
In hoogte verstelbaar:	ca. +10/-5 mm
Vulhoeveelheid (programma-afhankelijk)	max. 5 kg
Toepassingsgebied	Huishouden
Trommeltoerental centrifugeren	1400/1000/600 tpm voor Mod. 54600 1200/1000/600 tpm voor Mod. 52600
Waterdruk	0,05 MPa – 0,8 MPa

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken.

Programmakieler (Temperatuur)	Vulhoeveelheid in kg ¹⁾	Water in liters	Energie in kWh	Tijd in minuten
WITTE WAS/BONTE WAS 95	5	53	2,0	145
ECO ²⁾	5	45	0,85	135
WITTE WAS/BONTE WAS 40	5	49	0,55	115
KREUKHERSTELLEND 40	2,5	75	0,45	75
FIJNE WAS 30	2,5	55	0,28	55
WOL/ZIJDE  (handwas) 30	2	55	0,25	50

1) De bepaling van de vulhoeveelheid geschiedt volgens EN 60456 Standardload.

2) **Informatie:** Programma-instellingen voor tests conform resp. in navolging van EN 60 456 en IEC 60.456 456

De verbruikswaarden wijken afhankelijk van waterdruk, -hardheid, -inlooptemperatuur, omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, gebruikt wasmiddel, schommelingen in de netspanning en gekozen extra functies van de aangegeven waarden af.

Opstel- en aansluitaanwijzing



Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie

- Deze wasautomaat is **niet geschikt voor onderbouw**.
- Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
- Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels ontstaan.
- Voor de inbedrijfname dient de spatwaterbeveiliging op het apparaat tot stand gebracht te zijn (zie "Transportbeveiliging verwijderen").
- De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact steken.
- Bij een vaste aansluiting: Een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Controleer voor de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning en stroomsoort met netspanning en stroomsoort op de plaats van de opstelling overeenkomen. Ook de elektrische zekering die nodig is kunt u van het typeplaatje aflezen.
- Zijn voor de juiste wateraansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan de waterinstallatie noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd.
- Zijn voor de juiste elektrische aansluiting van de wasautomaat werkzaamheden aan het stroomnet noodzakelijk, dan moeten deze door een erkend installateur worden uitgevoerd.
- Het aansluitsnoer van de wasautomaat mag uitsluitend door de service-afdeling of een erkend vakman worden vervangen.

Opstelling van het apparaat

Het apparaat transporteren



Waarschuwing! De wasautomaat heeft een hoog gewicht. Kans op verwonding! Voorzichtig bij het optillen.

- Het apparaat niet op de voorzijde en niet op de rechter zijkant (vanaf de voorzijde gezien) neerleggen. De elektrische componenten kunnen nat worden.
- Het apparaat nooit zonder transportbeveiliging transporteren. De transportbeveiliging dient pas op de plaats van de opstelling verwijderd te worden! Het transporteren zonder transportbeveiliging kan tot beschadigingen aan het apparaat leiden.

Bij het transporteren met een steekwagen:

- De steekwagen alleen vanaf de zijkant onder het apparaat plaatsen. uitnemen.

Uitpakken




Voordat u de machine aanzet is het noodzakelijk de veiligheidsvoorzieningen voor het transport te verwijderen door deze aanwijzingen op te volgen.




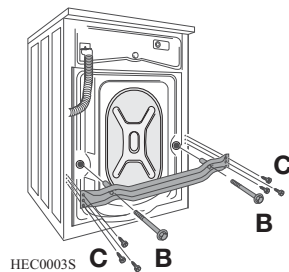
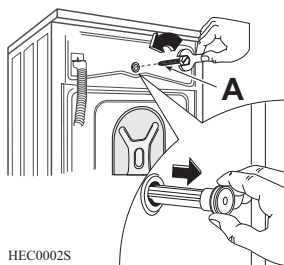
Nadat u alle verpakkingen verwijderd heeft, de machine heel voorzichtig op zijn achterkant leggen om de basis van piepschuim van onder de machine te verwijderen.




Maak de voedingskabel en de afvoerslang los van de steunen op de achterkant van de machine.

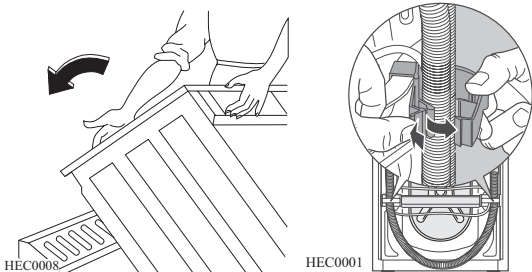



-  Draai de centrale schroef **A** in het bovenste gedeelte van de achterkant los (met een geschikte sleutel) en verwijder hem. Trek de plastic pin naar buiten.





-  Draai de twee grote schroeven **B** en de zes kleinere schroeven **C** aan de zijkanten van de achterkant van de machine los en verwijder ze.



-  Verwijder, voorzichtig, de stalen beugel **D**.

-  Draai de zes kleine schroeven **C** aan de zijkanten weer vast.

-  Doe de deur open, haal de water-aanvoerslang uit de trommel en verwijder het piepschuim blokje dat met plakband op de pakking van de deur is bevestigd.

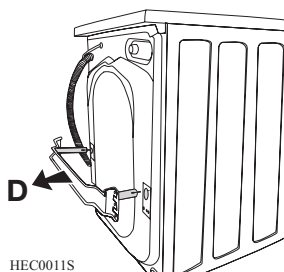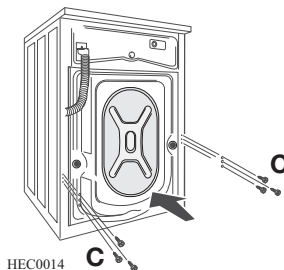

-  Maak het kleine bovenste gat en de twee grote gaten aan de zijkanten (onder) dicht met de daarvoor bedoelde plastic doppen die in het zakje met de handleiding zitten.

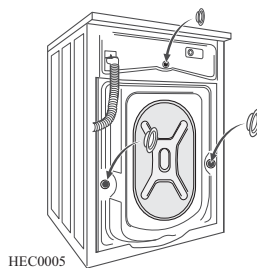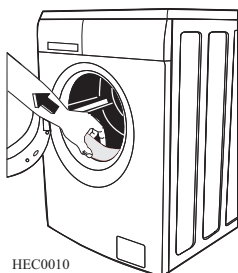

Plaatsing

Zet de machine op een vlake harde vloer neer. Zorg er voor dat de luchtcirculatie rondom de machine niet belemmerd wordt door vloerkleden, tapijten enz.

- Voordat u de machine op kleine tegels neerzet dient u een rubberen mat onder de machine te leggen.
- Probeer oneffenheden in de vloer nooit te compenseren d.m.v. hout, karton of iets dergelijks onder de machine te leggen.
- Als het niet mogelijk is om te voorkomen dat de machine naast een gasfornuis of een andere warmtebron wordt geplaatst, moet er een isolerende plaat (85x57 cm) worden geplaatst tussen de twee apparaten, waarbij aan de kant van de warmtebron (fornuis, kachel) een aluminiumfolie is aangebracht.
- Plaats de machine niet in ruimtes waar de temperatuur onder de 0°C kan zakken.
- De toevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt of platgedrukt worden.
- Zorg er voor dat als het apparaat wordt geïnstalleerd, dat deze gemakkelijk toegankelijk is voor de monteur in geval van een storing.


Het apparaat juist afstellen

De vier voeten van het apparaat zijn vooraf ingesteld.

Grove oneffenheden kunnen door het individueel instellen van de in hoogte verstelbare schroefvoeten worden gecompenseerd.

Hiervoor dient de bijgeleverde speciale sleutel gebruikt te worden.

Let op! Oneffenheden van het grondoppervlak niet met behulp van stukjes hout, karton of soortgelijke materialen compenseren, maar door het afstellen van de in hoogte verstelbare schroefvoeten.

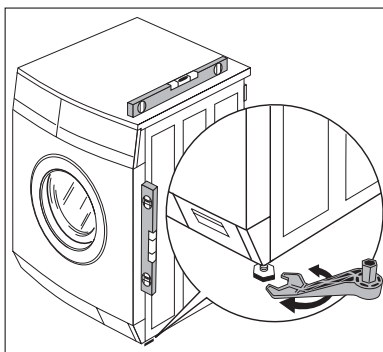

Elektrische aansluiting

Gegevens over de netspanning, stroomsoort en de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vulopening aangebracht.

WATERAANSLUITING

Let op!

- Dit apparaat mag **niet** aan de warmwatervoorziening worden aangesloten!
- Bij het aansluiten dient uitsluitend een nieuwe slangenset gebruikt te worden.
- Het apparaat uitsluitend aan de drinkwaterleiding aansluiten. Regenwater alleen dan gebruiken als het aan de eisen volgens DIN 1986 en DIN 1988 voldoet.
- Toevoer- en afvoerslang niet in een knik leggen of platdrukken!

Toegestane waterdruk

De waterdruk dient ten minste 1 bar (= 0,1 MPa) te zijn en mag ten hoogste 10 bar (= 1 MPa) bedragen.

- Bij een druk hoger dan 10bar: een drukverlagingsventiel plaatsen.
- Bij een druk lager dan 1bar: de toevoerslang aan de kant van het apparaat bij de magneetinlaatklep losschroeven en de doorstroomregelaar uitnemen (daarvoor de zeef met een spitse tang verwijderen en de daarachter gelegen rubberen ring uitnemen). De zeef weer terugplaatsen.

Watertoevoer

Een waterslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine.

Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine.

1. Open de vuldeur en neem de waterslang uit de trommel.
2. Sluit de slang met de haakse aansluiting op de machine aan.

Belangrijk!

Bevestig de waterslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.



3. Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien.

Als de slang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.

4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad.

Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

De toevoerslang mag niet langer worden gemaakt. Als de toevoerslang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, dient u een nieuwe langere slang te kopen die speciaal is ontwikkeld voor dit soort gebruik

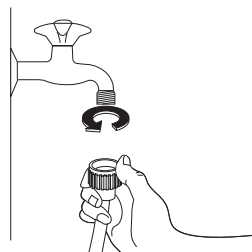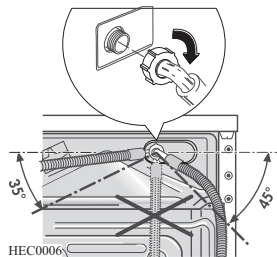


Waterafvoer

Het hoogteverschil tussen de onderkant van de wasautomaat en de waterafvoer mag ten hoogste 1 meter zijn.

Voor een verlenging mogen uitsluitend originele slangen worden gebruikt. (max. 3 meter, op de vloer gelegd en tot een hoogte van 80 cm). De service-afdeling heeft afvoerslangen in diverse lengtes beschikbaar.

Waterafvoer in een sifon

Het verbindingspunt tuit/sifon met een slangklem (in de vakhandel verkrijgbaar) vastzetten.


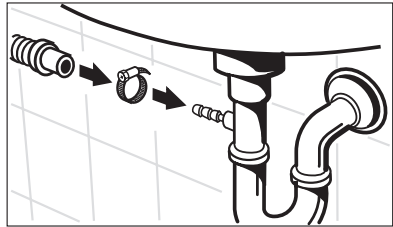


Waterafvoer in een wastafel/badkuip



Let op!

- Kleine wastafels zijn hier niet voor geschikt. Het water kan overlopen!
- Het uiteinde van de afvoerslang mag niet in het uitgedompte water ondergedompeld zijn. Anders kan het water in het apparaat teruggezogen worden!
- Bij afvoer in een wastafel of een badkuip dient de afvoerslang met het meegeleverde bochtstuk tegen wegglijden geblokkeerd te worden. Het uitlopende water kan anders de slang uit de wastafel duwen.
- Bij het wegpompen controleren of het water voldoende snel wegloopt.

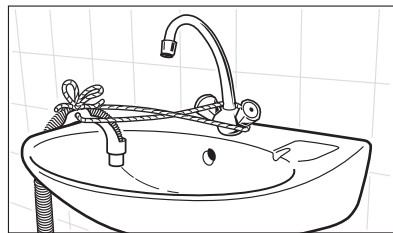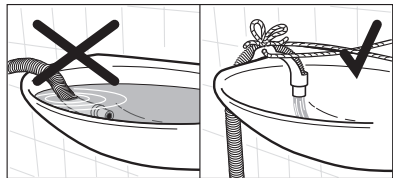

Afvoerhoogtes van meer dan 1 meter

De afvoer pomp van de wasautomaat voert het sop tot op een hoogte van 1 meter af, dit gerekend vanaf de onderkant van het apparaat.

Let op! Bij afvoerhoogtes van meer dan 1 meter kunnen storingen en beschadigingen aan het apparaat optreden.

Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 meter is een ombouwset verkrijgbaar. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de service-afdeling.

Garantievoorwaarden

Nederland

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verheft kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
 - a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
 - b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
 - c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
 - d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte

producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of

b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

Adres service-afdeling

Nederland

AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn		
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)	tel.	0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiks informatie)	tel.	0172-468 172
	www.aeg.nl	

Service



In de paragraaf "Wat te doen als...?" zijn sommige storingen opgesomd die uzelf kunt oplossen. Lees deze paragraaf door in het geval van een storing. Als u het probleem (storing) niet kunt oplossen, neem dan contact op met het servicecentrum.

Leg uw probleem zo duidelijk mogelijk uit om het oplossen van uw probleem te vergemakkelijken: de servicemonteur bepaalt dan of het noodzakelijk is een monteur te sturen.

Schrijf het serienummer (Ser. nr.) en het productnummer op (Prod. nr.) die op het plaatje staan.

Ser. nr.

Prod. nr.

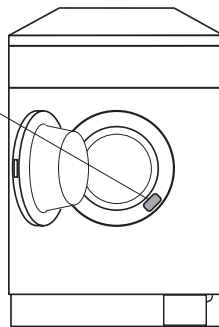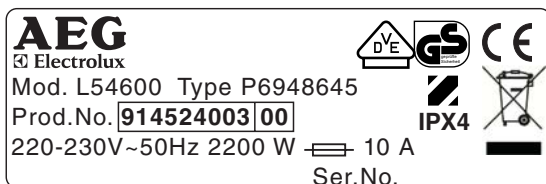

Probeer bovendien zo nauwkeurig mogelijk:

- De symptomen van de storing aan te geven
- Wanneer de storing optreedt
- Welke foutcode er wordt weergegeven

AEG/ELECTROLUX Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG/ELECTROLUX

132981310-01-0406 Wijzigingen voorbehouden

☒ From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.